

FICHE PRODUIT

Tanados



FICHE PRODUIT

Tanados



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.


Consignes de sécurité


Conserver les produits de nettoyage hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter un spécialiste.
N'utiliser que le produit de nettoyage conseillé par le fabricant et respecter les consignes d'application, de sécurité et d'élimination des produits de nettoyage du fabricant.

Dispositif de sécurité

La soupape anti-retour intégrée empêche que le détergent ne puisse refluer dans le réseau de conduites d'eau.

Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les déposer dans des containers de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un centre de tri sélectif. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.


Utilisation conforme

L'appareil mélange l'eau et le détergent pour former une solution de nettoyage (principe Venturi). La concentration du mélange est sélectionnée au moyen de gicleurs de buse interchangeables. L'appareil est prévu pour être fixé au mur.

Caractéristiques techniques

Pression d'arrivée de l'eau	MPa (bars)	0,17... 0,42 (1,7... 4,2)
Pression de service max.	MPa (bars)	0,60 (6,0)
Remise solution de nettoyage	l/min	14
Largeur	mm	140
Hauteur	mm	350
Profondeur	mm	145

Eléments de commande et de fonction

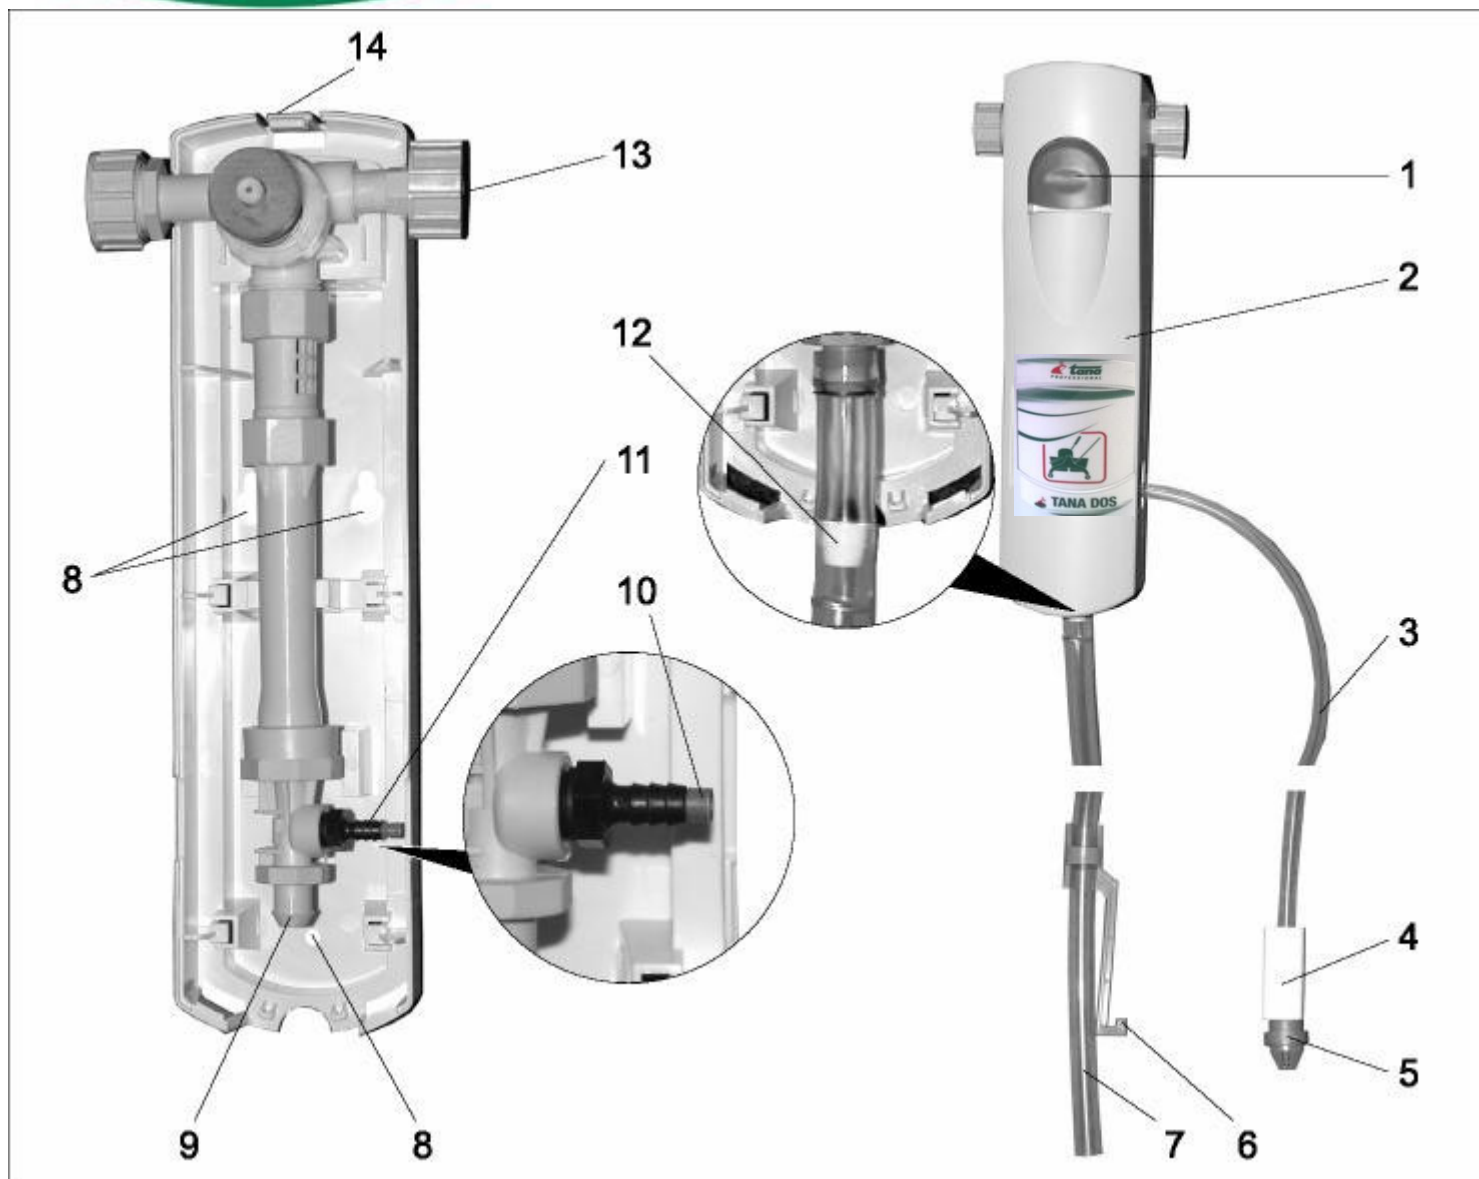

- 1 Bouton
- 2 Partie avant du logement
- 3 Flexible d'aspiration du détergent
- 4 Poids
- 5 Soupape de pied
- 6 Crochet
- 7 Tuyau solution de nettoyage

- 8 Trou de fixation
- 9 Sortie solution de nettoyage
- 10 Embout
- 11 Entrée solution de nettoyage
- 12 Bague de sas
- 13 Amenée gravitaire d'eau
- 14 Verrouillage

Installation de l'appareil

Installation de l'appareil

- Appuyer sur le verrouillage et retirer la partie avant du logement.
- Tracer l'empreinte des 3 alésages de fixation de la partie arrière de l'appareil sur le mur.
- Aux endroits repérés, percer 3 trous de diamètre 8 mm avec une profondeur d'env. 40 mm dans le mur.
- Enfoncez les chevilles jointes dans les trous jusqu'à la butée.
- Visser les vis jointes dans les deux chevilles supérieures.
- Accrocher la partie supérieure du logement sur les deux vis.
- Visser les vis inférieures et serrer toutes les vis.
- Sélectionner le gicleur de buse pour la solution de mélange désirée :



Couleur de Buse	%	Rapport eau : produit
Pas de buse	25%	3:1
Gris	22%	3,5:1
Noir	20%	4:1
Beige	11%	8:1
Rouge	7%	14:1
Blanc	5%	20:1
Bleu	4%	24:1
Marron clair	3%	30:1
Vert	2%	45:1
Orange	1,7%	56:1
Marron	1,5%	64:1
Jaune	1%	90:1
Turquoise	0,8%	128:1
Violet	0,5%	180:1
Rose	0,3%	350:1

- Enfoncez le gicleur de buse dans l'entrée du détergent jusqu'à la butée (10 & 11).
- Pousser le poids sur le flexible d'aspiration de détergent.
- Enficher le flexible d'aspiration de détergent sur la soupape de pied.
- Accrocher le flexible d'aspiration de détergent avec la soupape de pied dans le récipient de détergent.
- Enfoncez l'autre extrémité du flexible d'aspiration du détergent sur l'entrée du détergent (10). Si nécessaire, raccourcir préalablement le flexible.
- Enficher le flexible pour la solution de nettoyage (7) avec la bague de sas vers le haut sur l'entrée de solution de nettoyage (9).

Remarque

Ne pas pousser la bague de sas dans le flexible.

- Pousser le crochet sur l'extrémité inférieure du flexible pour la solution de nettoyage.
- Raccorder le flexible d'alimentation en eau à l'entrée d'eau.
 - Diamètre intérieur du flexible au moins 13 mm.
 - Raccord fileté ¼ ".
 - Pression d'eau minimale 0,17 MPa (1,7 bar).
- Accrocher la partie avant du logement dans la partie arrière et l'enclencher en haut.
 - Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Purger l'air de l'appareil en appuyant brièvement sur la touche.


Utilisation de l'appareil

Utilisation

- Enficher le flexible pour la solution de nettoyage dans le réservoir du nettoyeur ou dans un récipient.
- Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le réservoir ou le récipient soit rempli (lâcher la touche pour arrêter le remplissage).

Remarque

La touche peut être modifiée de telle manière qu'elle s'enclenche à l'actionnement et qu'il faille la ressortir pour terminer le remplissage de solution de nettoyage. Cette modification est définitive et ne plus être annulée. Pour ce faire, pousser les deux nervures du côté inférieur de la touche vers l'intérieur. Nous attirons votre attention sur le risque de cette installation. Si la personne effectuant le remplissage d'un récipient est appelée et ne désengage pas le bouton poussoir, il constatera à son retour un récipient débordant de solution; le sol avoisinant pouvant être inondé.

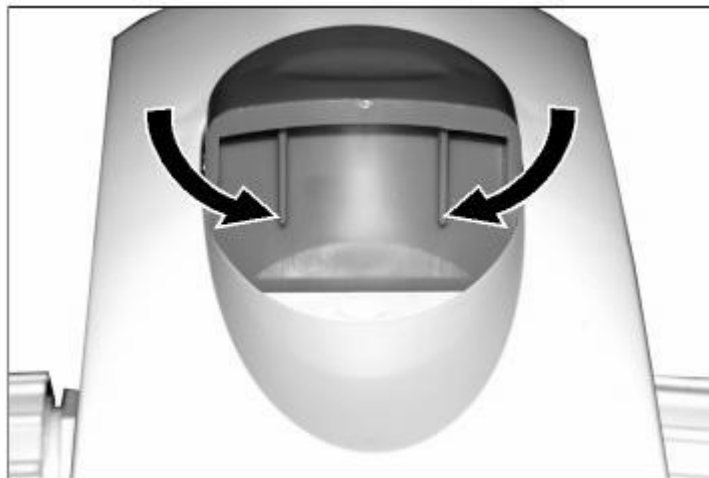

Maintenance

Contrôler régulièrement la présence de dépôts sur la soupape de pied.

Éliminer les dépôts à l'eau claire. Aucun problème de calcaire ne surviendra lors de l'utilisation d'eau froide ou tiède (20°).

Pannes et remèdes

Panne	Eventuelle cause	Remède
Il n'est pas distribué de solution de nettoyage	Alimentation d'eau fermée	Ouvrir l'alimentation d'eau
	Le tamis de l'arrivée d'eau est encrassé	Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau
	La pression d'eau est trop élevée	Installer un limiteur de pression à l'arrivée d'eau, max. 0,42 MPa (4,2 bar)
	L'appareil est bouché	Nettoyer et détartre l'appareil
Il n'est pas mélangé de détergent, ou pas assez	Le réservoir de détergent est vide	Remplir de détergent ou changer de réservoir
	Le filtre au niveau de la soupape de pied est bouché	Nettoyer la soupape de pied
	Dépôts de tartre dans l'appareil	Détartre l'appareil
	Pression d'eau trop basse	Contrôler la pression de l'eau (minimum 0,17 MPa/1,7 bar)
	Flexible solution de nettoyage desserré	Enfoncer le flexible de solution de nettoyage totalement sur le raccord de tuyau
	Le tamis de l'arrivée d'eau est encrassé	Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau
	Fuite du flexible d'aspiration de détergent	Rechercher la présence de trous sur le flexible d'aspiration, puis enfoncer fermement le flexible d'aspiration sur le raccord d'eau
	Gicleur de buse incolore (obturateur) monté	Remplacer le gicleur de buse
Il est mélangé trop de détergent	Pas de gicleur de buse ou gicleur de buse erroné monté	Monter le gicleur de buse, le remplacer
Le déversement de la solution de nettoyage ne s'arrête pas	Touche modifiée pour le fonctionnement en continu	R ressortir la touche
	La pression d'eau est trop élevée	Installer le limiteur de pression d'arrivée d'eau
	L'aimant de fixation ne revient pas dans la position de sortie	Ouvrir l'appareil et contrôler la mobilité de l'aimant, le cas échéant remplacer le ressort
	Soupape dans l'appareil défectueuse ou encrassée	Nettoyer la soupape ou la remplacer
Mousse dans la solution de nettoyage	Fuite du flexible d'aspiration de détergent	Rechercher la présence de trous sur le flexible d'aspiration, puis enfoncer fermement le flexible d'aspiration sur le raccord d'eau